



LET AT VISE OG FASTSLÅ

Årsagen til alarm og sletning af alarmkoder



Hvis der forekommer en alarmtilstand på anlægget, vises det store Alarm-ikon. Hvis der forekommer en zonespecifik alarm, vises også et lille Alarm-ikon i den berørte zone (eksempel: Zone 2 vist).



1. I standarddisplayet trykkes på tasten MENU.



2. Tryk på NÆSTE-tasten, indtil menuen Alarm vises.



3. Tryk på VÆLG-tasten.

- Alarmdisplayet kommer frem.
- Hvis der ikke forefindes nogen alarmer, vises INGEN ALARMER.
- Hvis der forekommer alarmer, angives antallet af alarmer (hvis der er flere end en), og det seneste alarmkodenummer vises.

4. Efter alarmsituationen er løst tryk på SLET-tasten for at slette alarmer.

5. For at vise den næste alarm, tryk på NÆSTE-tasten.


- Hvis en alarm ikke slettes, kan den stadig eksistere. Hvis fejlen ikke afhjælpes, vil alarmerne ikke blive slettet. Alle alarmer skal ses, før nogle af alarmerne kan slettes.
- Hvis en alarm ikke kan slettes fra hovedmenuen, vil Slettasten ikke blive vist. Disse alarmer skal slettes fra beskyttede adgangsmenuer. (Kontakt en Thermo King forhandler).

6. Tryk på FORLAD-tasten for at vende tilbage til standarddisplayet.

Se brugermanualen for at få flere oplysninger om alarmkoder.


LET AT VÆLGE

Funktionen til Tvungen Tomgang



1. Tryk på tasten Tvungen Tomgang på standarddisplayet.


- PROGRAMMERER TVUNGEN TOMGANG – VENT vises kortvarigt
- Ændringen bekræftes ved visning af TVUNGEN TOMGANG AKTIV eller TVUNGEN TOMGANG INAKTIV.
- Displayet vender derefter tilbage til standarddisplayet. Hvis højhastighedsspærring er aktiveret, vil beskeden TVUNGEN TOMGANG AKTIV blive vist i toppen af displayet.



2. Ved at trykke på Tvungen Tomgangstasten igen, vil funktionen blive slukket.

LET AT KONTROLLERE

Timetællere

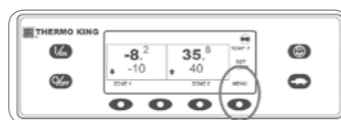

1. I standarddisplayet trykkes på tasten MENU.

2. Tryk på NÆSTE-tasten, indtil menuen Timetællere vises.

3. Tryk på VÆLG-tasten for at åbne menuen Timetællere.


4. Tryk på NÆSTE- og TILBAGE-tasterne for at se timetællerdisplays.

5. Tryk på FORLAD-tasten for at vende tilbage til standarddisplayet.



LET AT BETJENE

SmartPower™ Elektrisk standby (VALGMULIGHED)



1. Slut en strømforsyning med korrekt spænding til anlægget.

2. Tryk på TIL-tasten for at tænde anlægget.

- Thermo King-logoet vises kortvarigt, mens systemet initialiseres.
- Der vises kortvarigt KONFIGURERER SYSTEM – VENT, mens der etableres forbindelse til styreenheden, og anlægget forberedes til drift.
- Standarddisplayet viser bokstemperaturer, og derefter vises termostatindstillinger kortvarigt.
- ELMOTOR STARTER vises.
- Standarddisplayet viser bokstemperaturer, og der vises termostatpunkter, mens anlægget kører.



3. Tryk på FRA-tasten for at slukke anlægget. Anlægget slukkes øjeblikkeligt, og SYSTEMET LUKKER NED vises kortvarigt.


THERMO KING

Multitemperatur-anlæg med Premium HMI




Quick Guide i let betjening

For at få mere information eller vejledning, så kontakt Thermo King's serviceafdeling

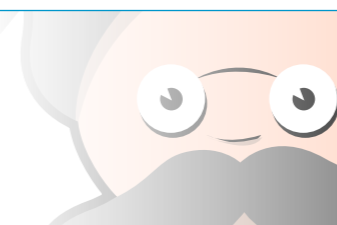

LET AT STARTE

En eller flere zoner



1. Tryk på TIL-tasten for at tænde anlægget.
 - Thermo King-logoet vises kortvarigt, mens systemet initialiseres.
 - Der vises kortvarigt KONFIGURERER SYSTEM – VENT, mens der etableres forbindelse til styreenhed, og anlægget forberedes til drift.
 - Standarddisplayet viser bokstemperaturer, og derefter vises termostatindstillinger kortvarigt.
 - DIESELMOTOR STARTER vises, når motoren forvarmes og startes. På anlæg, der er udstyret med SmartPower, vises ELMOTOR STARTER, hvis enheden er tilsluttet elnettet.
 - Standarddisplayet viser boks-temperaturer, og der vises termostatpunkter, mens anlægget kører.


2. Tryk på FRA-tasten for at slukke anlægget. Anlægget slukkes øjeblikkeligt, og SYSTEMET LUKKER NED vises kortvarigt.

Sådan tændes eller slukkes en zone:

Zone 1 vises, hver gang anlægget tændes.

Zone 2 og zone 3 (alt efter konfiguration) kan tændes og slukkes som ønsket.



1. Vend tilbage til standarddisplayet (tryk på en tast for at vende tilbage til standarddisplayet).
2. Tryk på ZONE-tasten under den ønskede zone.
 - Termostatindstillingsdisplayet vises. Hvis zonen er tændt, vil den tredje taste være mærket Sluk zone. Hvis zonen er slukket, vil den tredje taste være mærket Tænd zone.

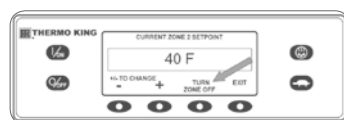

3. Tryk på SLUK ZONE-tasten for at slukke zonen.
 - På displayet vises kortvarigt PROGRAMMERER ZONE TIL/FRA – VENT.
 - Displayet bekræfter den nye zoneindstilling i flere sekunder.
 - Displayet vender tilbage til standarddisplayet og viser, at zonen er slukket. Termostatindstillingen for zonen er erstattet med FRA for at angive, at zonen nu er slukket.

LET AT INDSTILLE


CYCLE-SENTRY™ (Auto Start/Stop) eller Kontinuerlig drift



1. Tryk på MENU-tasten på standarddisplayet for at få vist tilstandsmenuen
2. Tryk på VÆLG-tasten, når tilstandsmenuen vises.
 - DEAKTIVER CYCLE SENTRY eller AKTIVER CYCLE SENTRY vises.
3. Tryk på VÆLG-tasten for at skifte tilstand.
 - Den nye tilstand bekræftes i 10 sekunder efterfulgt af NY SYSTEMTILSTAND ER (cyclesentry eller kontinuerlig).
4. Når displayet vender tilbage til tilstandsmenuen, skal der trykkes på FORLAD-tasten for at vende tilbage til standarddisplayet.
5. Tryk på VÆLG-tasten igen for at stille anlægget tilbage til den forrige tilstand.

LET AT INDSTILLE


Termostatindstilling (Setpunkt)



1. På standarddisplayet skal trykkes på ZONE-tasten for den ønskede zone (eksempel: Zone 2 er vist).
 - Termostatindstillingsdisplayet vises for den valgte zone.
2. Tryk på tasten + eller - for at ændre termostatindstillingen.
3. Tryk på JA for at indlæse den nye indstilling. Tryk på NEJ for at annullere.
 - PROGRAMMERER NY TERMOSTATINDSTILLING – VENT vises.
 - NY TERMOSTATINDSTILLING BLIVER XX vises kortvarigt.
 - Standarddisplayet vises med zoneterminstillingen ændret til det nye termostatindstilling.

LET AT KONTROLLERE



Målere (instrumenter)



1. I standarddisplayet trykkes på tasten MENU.
2. Tryk på NÆSTE-tasten, indtil menuen Målere vises.
3. Tryk på VÆLG-tasten for at åbne menuen Mlere.
4. Tryk på TILBAGE- eller NÆSTE-tasterne for at rulle gennem de tilgængelige målere.
5. Tryk på LÅS-tasten for at få vist en måler for en ubestemt periode.
6. Tryk på LÅS-tasten igen for at låse skærmen op.
7. Tryk på FORLAD-tasten for at vende tilbage til standarddisplayet.

LET AT AFRIME

Start manuel afrimning




1. Tryk på AFRIMNING-tasten på standarddisplayet.
 - Der vises kortvarigt AFRIMNING efterfulgt af VÆLG ZONE FOR AFRIMNING.
2. Tryk på VÆLG-tasten for den ønskede zone (eksempel: Zone 1 er vist).
 - Displayet viser kortvarigt AFRIMNING efterfulgt af PROGRAMMERER AFRIMNING – VENT og derefter AFRIMNING STARTET.
 - Bjælkeindikatoren viser den omtrentlige tilbageværende tid til gennemførelse af afrimningscyklussen i procent.

BEMÆRK: Afrimningscyklus afsluttes automatisk, fordampere når en foruddefineret temperatur, eller når afrimningstimeren udløber. Afrimningen kan også afsluttes ved at slukke og tænde for anlægget.

LET AT KONTROLLERE



Følere



1. I standarddisplayet trykkes på tasten MENU.
2. Tryk på NÆSTE-tasten, indtil menuen Flere vises.
3. Tryk på VÆLG-tasten for at åbne menuen Flere.
4. Tryk på NÆSTE- eller TILBAGE-tasterne for at rulle gennem følerne.
5. Tryk på LÅS-tasten for at få vist en føler i en ubestemt periode.
6. Tryk på LÅS-tasten igen for at låse skærmen op.
7. Tryk på FORLAD-tasten for at vende tilbage til standarddisplayet.

LET AT KONTROLLERE

Præriptest (PTI)



1. Ryd alle alarmkoder.
2. I standarddisplayet trykkes på tasten MENU.
3. Tryk på NÆSTE-tasten, indtil menuen PRÆTRIP vises.
4. Tryk på VÆLG-tasten.
 - FULD PRÆTRIP startes, hvis anlægget ikke kører.
 - KØRER PRÆTRIP startes, hvis enheden kører på diesel eller elektrisk standby.

Efter afslutning af alle tests vises resultaterne som GODKENDT, KONTROL eller MISLYKKET. Hvis resultaterne er KONTROL eller MISLYKKET, vil den medfølgende alarmkode vejlede teknikeren i at finde årsagen til problemet.