


LET AT KONTROLLERE

Prætriptest (PTI)




1. Ryd alle alarmkoder.
2. I standarddisplayet trykkes på tasten MENU.
3. Tryk på NÆSTE-tasten, indtil menuen PRÆTRIP vises.
4. Tryk på VÆLG-tasten.
 - FULD PRÆTRIP startes, hvis anlægget ikke kører.
 - KØRER PRÆTRIP startes, hvis enheden kører på diesel eller elektrisk standby.



Efter afslutning af alle tests vises resultaterne som GODKENDT, KONTROL eller MISLYKKET. Hvis resultaterne er KONTROL eller MISLYKKET, vil den medfølgende alarmkode vejlede teknikeren i at finde årsagen til problemet.

LET AT KONTROLLERE

Målere (Instrumenter)




1. I standarddisplayet trykkes på MÅLERE-tasten.
2. Tryk på TILBAGE- eller NÆSTE-tasterne for at rulle gennem de tilgængelige målere.
3. Tryk på LÅS-tasten for at få vist en måler i en ubestemt periode.
4. Tryk på LÅS-tasten igen for at låse displayet op.
5. Tryk på FORLAD-tasten for at vende tilbage til standarddisplayet.



LET AT VÆLGE

Funktionen til Tvungen Tomgang




1. Tryk på tasten Tvungen Tomgang på standarddisplayet.
 - PROGRAMMERER TVUNGEN TOMGANG – VENT vises kortvarigt.
 - Ændringen bekræftes ved visning af TVUNGEN TOMGANG AKTIV eller FULDGASTVUNGEN TOMGANG.
 - Displayet vender derefter tilbage til standarddisplayet. Hvis højhastighedsspærring er aktiveret, vil beskeden TVUNGEN TOMGANG AKTIV blive vist i toppen af displayet.
2. Ved at trykke på Tvungen Tomgangstasten igen, vil funktionen blive slukket.



LET AT KONTROLLERE

Følere



1. Tryk på FLERE-tasten på standarddisplayet.
2. Tryk på NÆSTE- eller TILBAGE-tasterne for at rulle gennem følerne.
3. Tryk på LÅS-tasten for at få vist en føler i en ubestemt periode.
4. Tryk på LÅS-tasten igen for at låse displayet op.
5. Tryk på Forlad-tasten for at vende tilbage til standarddisplayet.



LET AT VISE OG FASTSLÅ

Årsagen til alarm og sletning af alarmkoder



Hvis der forekommer en alarmtilstand på anlægget, vises alarmikonet.

1. I standarddisplayet trykkes på tasten MENU.
2. Tryk på NÆSTE-tasten, indtil menuen Alarm vises.
3. Tryk på VÆLG-tasten.
 - Alarmdisplayet kommer frem.
 - Hvis der ikke forefindes nogen alarmer, vises INGEN ALARMER.
 - Hvis der forekommer alarmer, angives antallet af alarmer (hvis der er flere end en), og det seneste alarmkodenummer vises.
4. Efter alarmsituationen er løst tryk på SLET-tasten for at slette alarmerne.



5. Tryk på NÆSTE-tasten for at få vist den næste alarm.
 - Hvis en alarm ikke slettes, kan den stadig eksistere. Hvis fejlen ikke afhjælpes, vil alarmerne ikke blive slettet. Alle alarmer skal ses, før alarmerne kan slettes.
 - Hvis en alarm ikke kan slettes fra hovedmenuen, vil Slet-tasten ikke blive vist. Disse alarmer skal slettes fra beskyttede adgangsmenuer. (Kontakt et Thermo King værksted)
6. Tryk på FORLAD-tasten for at vende tilbage til standarddisplayet. **Se brugermanualen for at få flere oplysninger om alarmkoder.**


THERMO KING

Enkelttemperatur-anlæg med Premium HMI




Quick Guide i let betjening

For at få mere information eller vejledning, så kontakt Thermo King's serviceafdeling

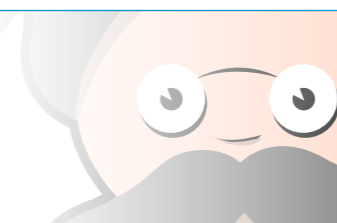

LET AT STARTE




1. Tryk på TIL-tasten for at tænde anlægget.
 - Thermo King-logoet vises kortvarigt, mens systemet initialiseres.
 - Der vises kortvarigt KONFIGURERER SYSTEM – VENT, mens der etableres forbindelse til styreenheden, og anlægget forberedes til drift.
 - Standarddisplayet viser bokstemperatur, og derefter vises termostatindstilling kortvarigt.
 - DIESELMOTOR STARTER vises, når motoren forvarmes og startes. På anlæg, der er udstyret med SmartPower, vises ELMOTOR STARTER, hvis enheden er tilsluttet elnettet.

• Standarddisplayet viser bokstemperatur, og der vises termostatindstilling, mens anlægget kører.

2. Tryk på FRA-tasten for at slukke anlægget.
 - Anlægget slukkes øjeblikkeligt, og SYSTEMET LUKKER NED vises kortvarigt.

LET AT INDSTILLE


CYCLE-SENTRY™ (Auro Start/Stop) eller Kontinuerlig drift



1. Tryk på MENU-tasten på standarddisplayet for at få vist tilstandsmenuen.
 - DEAKTIVER CYCLE SENTRY eller AKTIVER CYCLE SENTRY vises.
2. Tryk på VÆLG-tasten, når tilstandsmenuen vises.
3. Tryk på VÆLG-tasten for at skifte tilstand.
 - Den nye tilstand bekræftes i 10 sekunder efterfulgt af NY SYSTEMTILSTAND ER (cyclesentry eller kontinuerlig).
4. Når displayet vender tilbage til tilstandsmenuen, skal der trykkes på FORLAD-tasten for at vende tilbage til standarddisplayet.
5. Tryk på VÆLG-tasten igen for at stille anlægget tilbage til den forrige tilstand.

LET AT INDSTILLE





Termostatindstilling (Setpunkt)



1. I standarddisplayet trykkes på TERMO.INDST-tasten.
 - AKTUEL TERMOSTATINDSTILLING vises.
2. Tryk på tasten + eller - for at hæve eller sænke termostatindstillingen.
 - NY TERMOSTATINDSTILLING BLIVER XX vises.
3. Tryk på JA for at indlæse den nye indstilling. Tryk på NEJ for at annullere.
 - PROGRAMMERER NY TERMOSTATINDSTILLING – VENT vises.
 - NY TERMOSTATINDSTILLING BLIVER XX vises kortvarigt.
 - Standarddisplayet vises med den nye termostatindstilling.

LET AT AFRIME

Start manuel afrimning




1. Tryk på AFRIMNING-tasten på standarddisplayet.
 - Displayet viser kortvarigt AFRIMNING efterfulgt af PROGRAMMERER AFRIMNING – VENT og derefter AFRIMNING STARTET.
 - Bjælkeindikatoren viser den omtrentlige tilbageværende tid til gennemførelse af afrimningscyklussen i procent.

BEMÆRK: Afrimningscyklus afsluttes automatisk, når fordampere når en foruddefineret temperatur, eller når afrimningstimeren udløber. Afrimningen kan også afsluttes ved at slukke og tænde for anlægget.

LET AT KONTROLLERE



Timetællere



1. I standarddisplayet trykkes på tasten MENU.
2. Tryk på NÆSTE-tasten, indtil menuen Timetællere vises.
3. Tryk på VÆLG-tasten for at åbne menuen Timetællere.
4. Tryk på NÆSTE- og TILBAGE-tasterne for at se timetællerdisplays.
5. Tryk på FORLAD-tasten for at vende tilbage til standarddisplayet.

LET AT BETJENE

SmartPower™ Elektrisk standby (VALGMULIGHED)



3. Tryk på FRA-tasten for at slukke anlægget. Anlægget slukkes øjeblikkeligt, og SYSTEMET LUKKER NED vises kortvarigt.